


黑洞7 MAX 说明书

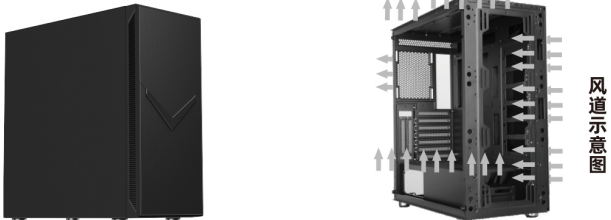

1机箱开启方式

从后板拧开手动螺丝拆下左侧板、右侧板



2主板安装

将I/O封片卡入I/O孔，放入主板对准孔位并锁上主板螺丝
(主板不装硬盘架可支持E-ATX)



3电源安装

将电源放入电源仓，从后面使用电源螺丝固定



7电源仓风扇安装

调整风扇往外上吹风并对准孔位，从上面用长风扇螺丝固定



8水冷安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝(冷排风扇固定方式详见散热器说明书)
主机板不装硬盘架，前板可支持水冷



9主板硬盘架硬盘安装(选配)

放入SSD硬盘对准孔位从下面固定螺丝或放入HDD硬盘对准孔位
从两侧固定螺丝，把安装好的硬盘架装到主板相应位置，从背面固定螺丝



12电源仓硬盘架硬盘安装(选配)

先锁上铜柱，把SSD硬盘或HDD硬盘放入硬盘架对准孔位，从下面固定螺丝
把安装好的硬盘架装到电源仓相应位置(与电源仓风扇共槽)



13显卡横装

取下相应PCI挡片，插入显卡对准孔位，锁上六角螺丝固定显卡



14显卡竖装

取下相应PCI挡片，把相应铜柱锁在对应位置，放入显卡延长线锁上主板螺丝
另一端插入主板显卡插槽，插入显卡对准孔位锁上六角螺丝固定显卡



附件表

A	电源螺丝	x 6	E	铜柱套	x 1
B	主板、2.5英寸硬盘螺丝	x17	F	束线带	x 8
C	3.5英寸硬盘螺丝	x 12	G	铜柱	x 3
D	扎带	x 8			

产品规格表

型号	黑洞7 MAX
机箱尺寸	485*215*485MM
前面板接口	USB3.0*1、USB2.0*1、HD AUDIO
主板兼容性	ATX、MATX、ITX、E-ATX
3.5英寸硬盘位	2(底板硬盘架位置*2，主板背后硬盘架*1 (图2.5二选一))
2.5英寸硬盘位	3(主机背后硬盘架位置*2 (图3.5二选一)，底板硬盘架*1)
PCI扩展位	7
最大显卡长度	415MM
最大CPU散热高度	165MM
风扇安装位	前板：3*120MM/3*140MM 主板：2*120MM 顶板：3*120MM/2*140MM 后板：1*120MM 电源仓：3*120MM
冷排安装位	前板：支持120/240/280/360水冷(主机板不装硬盘架可) 顶板：支持120/240/280/360水冷 后板：支持120水冷
预装防尘网	顶部/底部
背线空间	28MM
电源限长	下置，硬盘架前移电源限长220MM

*产品规格可能根据不同批次进行调整

4前板风扇安装

放入散热风扇调整风扇往里吹风并对准螺丝孔位，从前面固定螺丝




5后板风扇安装

后板调整风扇往外吹风并对准孔位，从机箱骨架外部固定螺丝



6顶板风扇安装

顶板调整风扇往外吹风并对准孔位，从机箱骨架外部固定螺丝

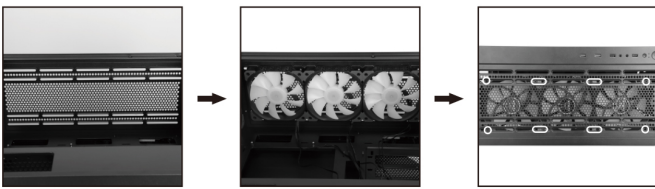

10底板硬盘架硬盘安装

向外拉取出硬盘架，把SSD硬盘放入硬盘架里面对准孔位从上面固定螺丝



硬盘顶部放入HDD硬盘对准孔位，从下面固定螺丝，硬盘架内部放入HDD硬盘
对准孔位，从两侧固定螺丝，把安装好的硬盘架装回底板




11主板背面硬盘架硬盘安装

拧开螺丝取出硬盘架，放入SSD硬盘或HDD硬盘对准孔位，从下面固定螺丝
把安装好的硬盘架装回主板背面




15安装机箱线材

USB3.0安装

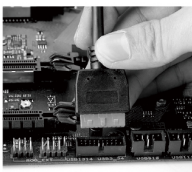

将机箱USB3.0插入相应的孔位

HD Audio安装

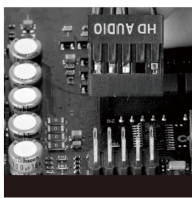

将HD Audio插入相应的孔位

POWER LED+


将电源开关指示灯插在主板上标有“PWR LED”等字样的插针上

POWER SW

将电源开关键插在主板上标有“PWR BTN”，“PWR BTN”，“RWR”等字样的插针上

RESET SW

将重启键插在主板上标有“RST SW”，“RES SW”，“RST”等字样的插针上

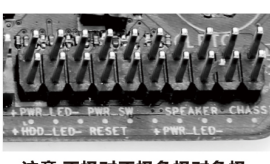

注意:正极对正极负极对负极，千万不要接反了

合格证

检验员：PASS 1

生产日期：_____

广州澳捷科技有限公司

广州澳捷科技有限公司

地址：广州市从化区明珠工业园明珠大道南30号
电话：020-36031688 传真：020-36032128 网址：www.sama.cn
本企业通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系认证
(ACM证书编号：23CN34500402Q、23CN34500706E)
澳捷执行标准号：Q/AJKJ 1-2016