

材质：100克铜版纸

-----折线

———裁切线

420mm

297mm



平头哥M2海景版机箱说明书

www.sama.cn

01 产品规格

型号	平头哥M2海景版
机箱尺寸	436*210*417mm
I/O接口	USB2.0*1, USB3.0*1, HD AUDIO Type-C (侧接口)
主板兼容	MATX, ITX
3.5英寸硬盘位	1
2.5英寸硬盘位	1
PCI扩展位	5
最大显卡长度	410mm
最大CPU散热高度	180mm
风扇安装位	后板: 1*12CM 主面板: 2*12CM 顶板: 3*12CM或2*14CM 电源仓: 2*12CM
风排安装位	后板: 支持120水冷 顶板: 支持240、280、360水冷
预装的尘网	顶板
散热空间	21mm
PCI卡槽高度	95mm

*产品规格可能根据不同批次进行调整

02 配件包



主板螺丝
×12



硬盘螺丝
×4



电源螺丝
×6




束线带
×5




铜柱
×2




铜柱套
×1

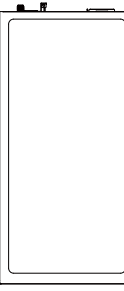


顶视图

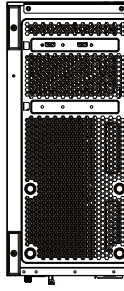


底视图

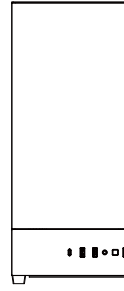


正视图

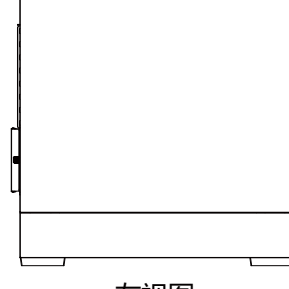

左视图

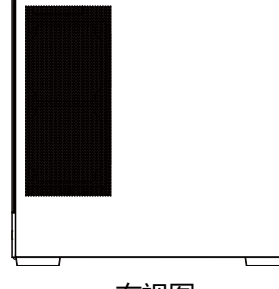


右视图

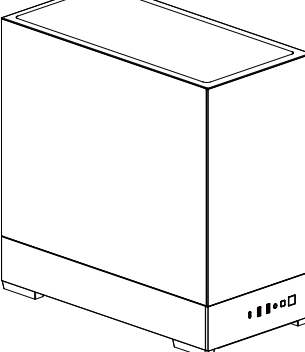


03 机箱开启方式

从后板掀开左侧板、右侧板，从前板侧板掀开前面板

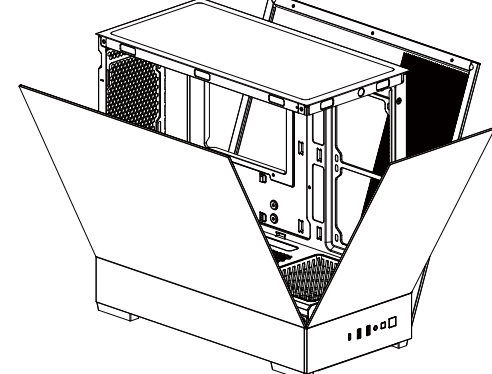


04 主板安装

先将主板(I/O挡板扣入。(一体式I/O主板可忽略)

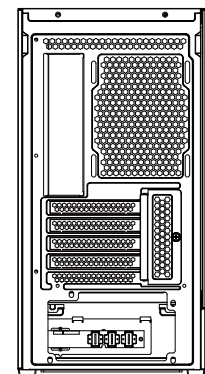


然后放入主板固定螺丝(注意机箱调整铜柱和主板孔位对应)

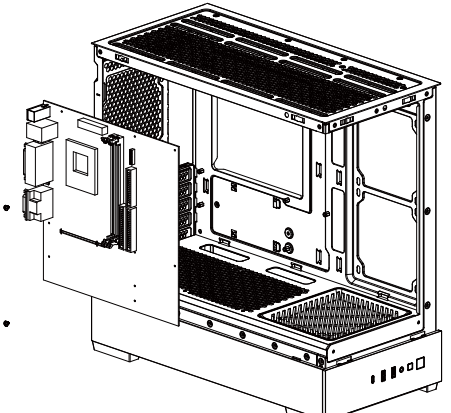


05 显卡安装

取下相应的PCI卡槽

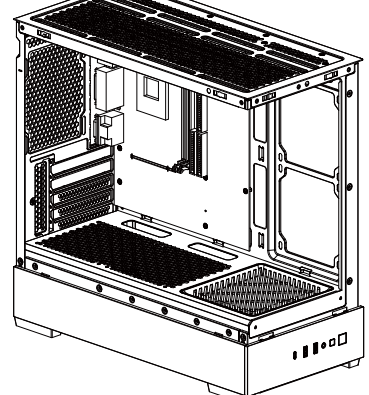


放入显卡对准孔位，锁上螺丝固定显卡

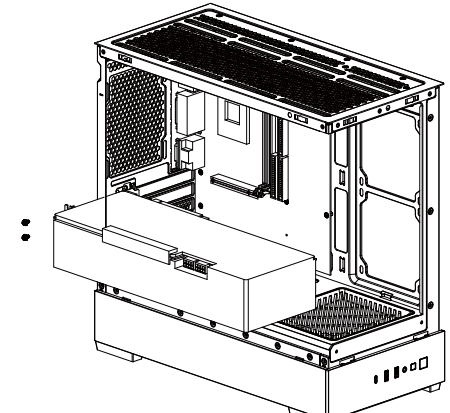


06 机箱底部3.5英寸HDD硬盘安装

3.5英寸HDD硬盘*1
放入3.5英寸硬盘对准孔位，从下面固定螺丝

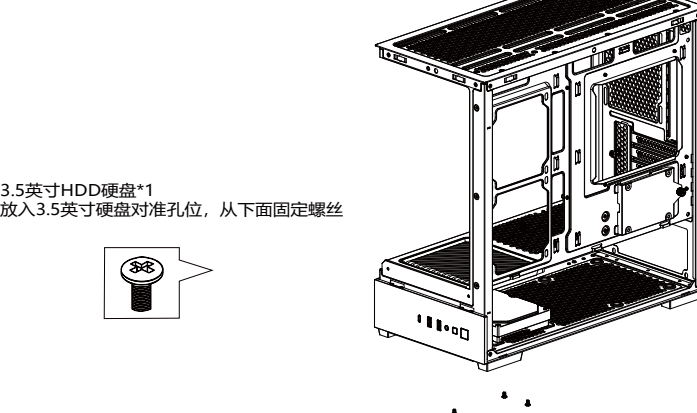

07 机箱主板硬盘架2.5英寸SSD硬盘安装


2.5英寸SSD硬盘*1
放入2.5英寸硬盘对准孔位，从里面固定螺丝

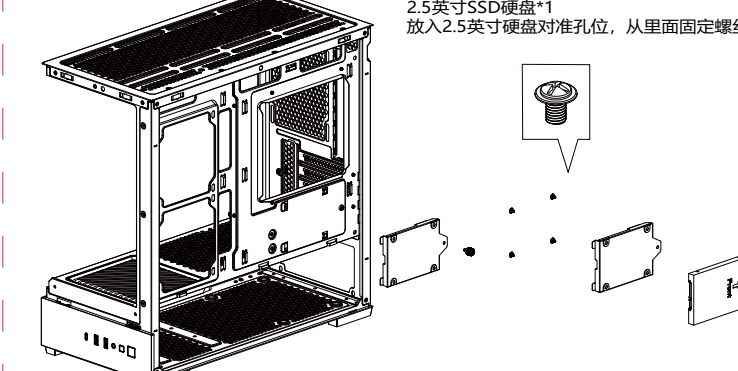

正面


08 电源安装

将电源放入电源仓对准孔位，从外面使用电源螺丝固定

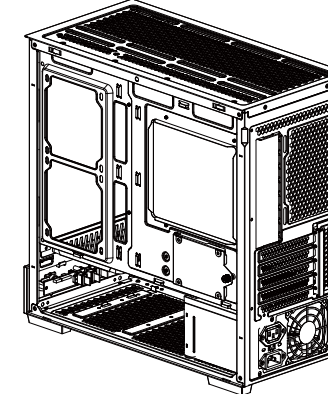


09 散热风扇安装位

后板: 1*12CM
主面板: 2*12CM
顶板: 3*12CM或2*14CM
电源仓: 2*12CM

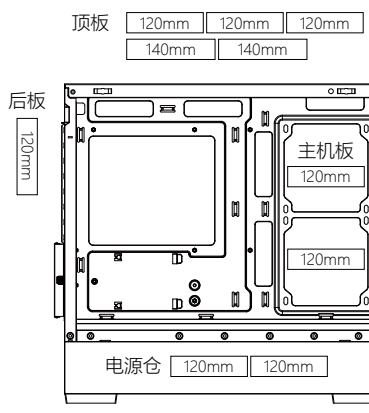


10 后板散热风扇安装

把风扇放入机箱后板，调整风扇往外吹风并对准螺丝孔位，从后板外面固定螺丝

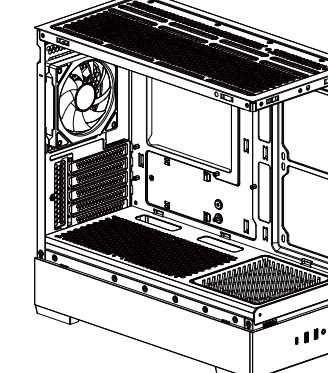


11 主机板散热风扇安装

把风扇放入机箱主面板，调整风扇往里吹风并对准螺丝孔位，从主面板背面固定螺丝

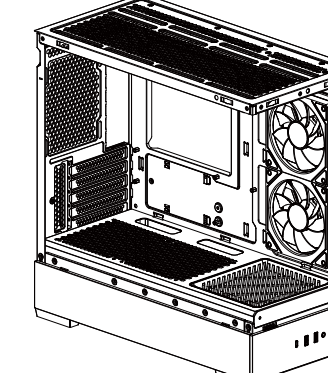


12 顶板散热风扇安装

把风扇放入机箱顶板，调整风扇往外吹风并对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝

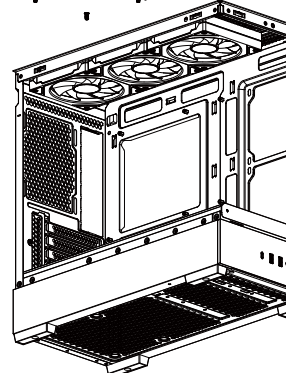


13 电源仓散热风扇安装

把风扇放入电源仓，调整风扇往上吹风并对准螺丝孔位，用长风扇螺丝从上面固定风扇

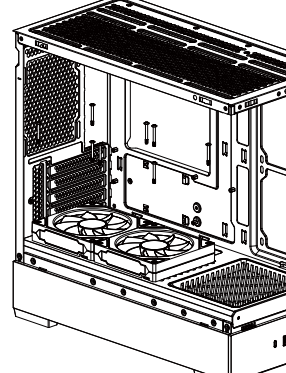


14 水冷安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝(冷排风扇固定方式详见散热器说明书)

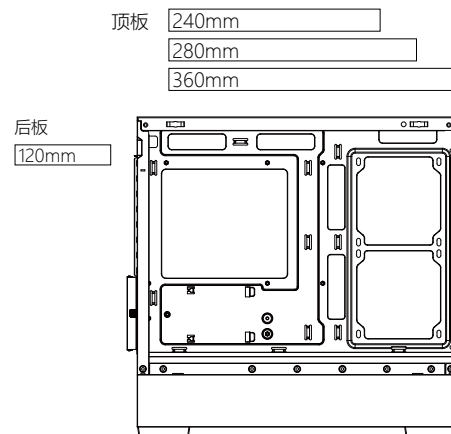

15 I/O 接口线材安装

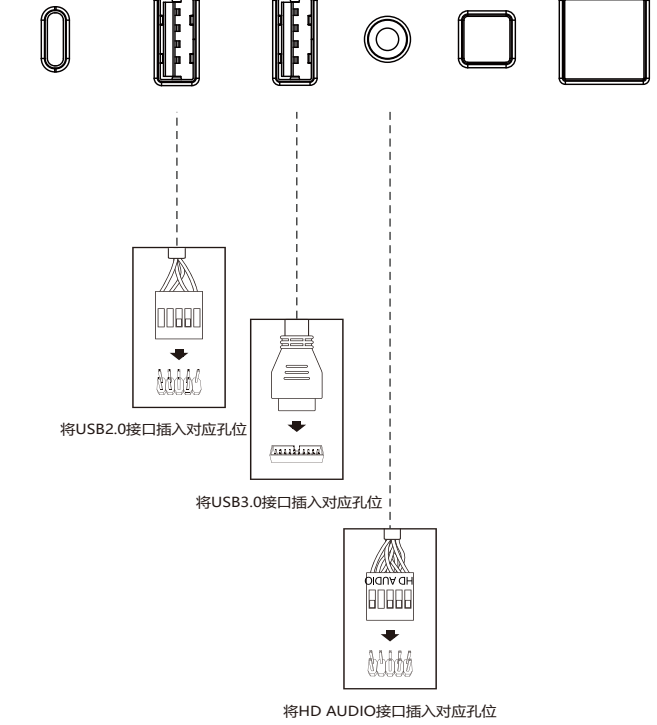



合格证

合格证: _____ PASS 1

生产日期: _____

广州澳捷科技有限公司

广州澳捷科技有限公司

地址: 广州市从化区明珠工业园明珠大道南30号
电话: 020-36031688 传真: 020-36032128 网址: www.sama.cn
本企业通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系认证
(ACM证书编号: 23CN34500402Q、23CN34500706E)
澳捷执行标准号: Q/AJKJ 1-2016

反面