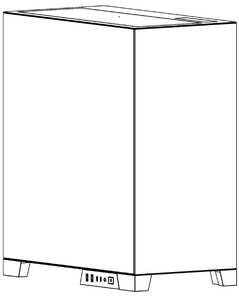

元境界 呈现全景新视界

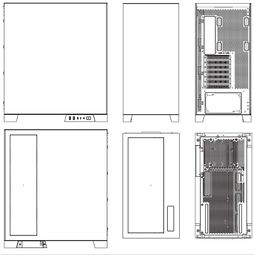

产品参数

产品型号	元境界
产品类型	立式ATX/M-ATX/ITX
产品尺寸	441*235*501mm
PCI扩展卡槽	7
HDD硬盘位	底板硬盘架*1，主机板背置硬盘架*3 （与2.5寸硬盘相位置，只能选择3.5寸硬盘和2.5寸SSD硬盘其中的一种）
SSD硬盘位	底板硬盘架*1，主机板背置硬盘架*3 （与3.5寸硬盘相位置，只能选择3.5寸硬盘和2.5寸SSD硬盘其中的一种）
前置接口	TYPE C 3.1*1，USB3.0*2，HD AUDIO
风扇位置	主机板7*120mm风扇/电源仓2*120mm风扇，底板硬盘架1*120mm风扇 顶板支持120mm/2*140mm风扇，后板1*120/140mm风扇
水排位置	主机板风扇架支持120/240/360水冷 （最长显卡时对水冷厚度要求小于52mm，当IO装顶部360水冷长度要求小于400mm） 顶板支持120/240/360/280水冷 后板支持120/140水冷
显卡限长	410mm
CPU散热限高	180mm

SAMA 先马

01.配件包
02.线材接口示意图
03.I/O功能座介绍
04.机箱展示图
05.机箱拆卸及安装视图
06.主板的安装
07.电源的安装
08.主机板硬盘架3.5英寸硬盘/2.5英寸硬盘安装
09.底板硬盘架3.5英寸硬盘/2.5英寸硬盘和风扇安装
10.I/O功能座安装
11.主机板风扇位风扇的安装
12.后板风扇的安装
13.顶板风扇的安装
14.电源仓风扇安装
15.主机板风扇位冷排的安装
16.顶板冷排的安装
17.后板冷排的安装
18.显卡的安装

01 配件包

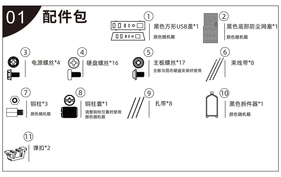

02 线材接口示意图

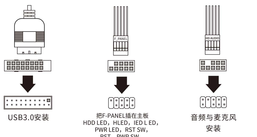

注意:正极对正极负极对负极，千万不要接反了

03 I/O功能座介绍

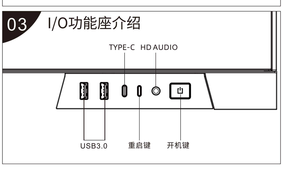

04 机箱展示图

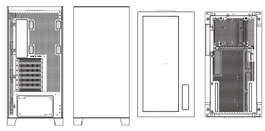

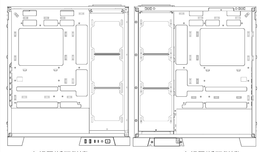

05 机箱拆卸及安装视图

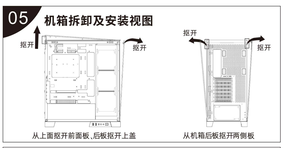

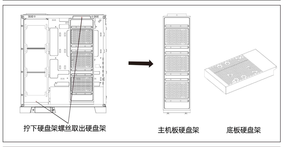

安装配件包的USB块

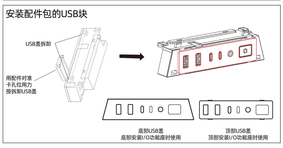

06 主板的安装

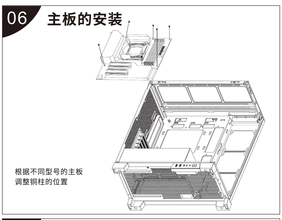

07 电源的安装

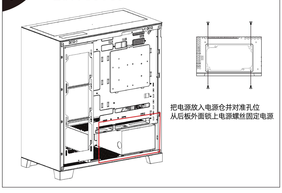

08 主机板硬盘架3.5英寸硬盘/2.5英寸硬盘安装

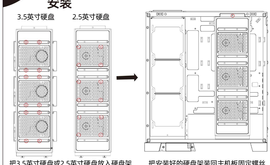

09 底板硬盘架3.5英寸硬盘/2.5英寸硬盘和风扇安装

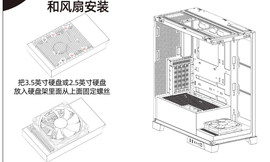

10 I/O功能座安装

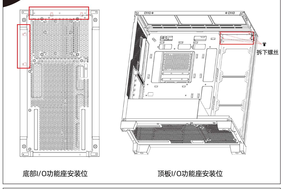

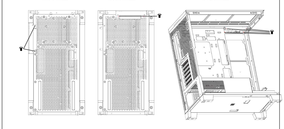

11 主机板风扇位风扇的安装

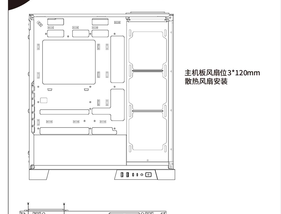

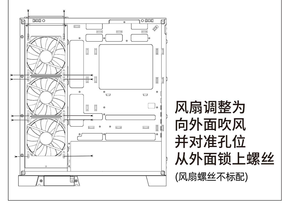

风扇调整为
向外面吹风
并对准孔位
从外面锁上螺丝
(风扇螺丝不标配)

12 后板风扇的安装

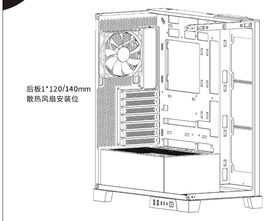

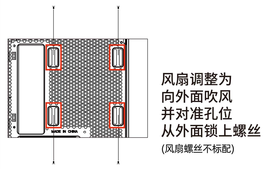

风扇调整为
向外面吹风
并对准孔位
从外面锁上螺丝
(风扇螺丝不标配)

13 顶板风扇的安装

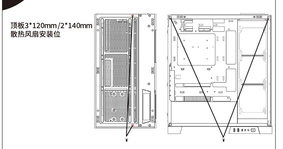

拧开螺丝取下风扇架



将风扇放入硬盘架下面
从上面固定螺丝
并锁回顶板

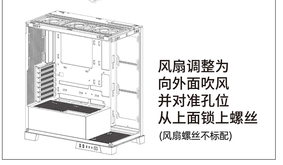

风扇调整为
向外面吹风
并对准孔位
从上面锁上螺丝
(风扇螺丝不标配)

14 电源仓风扇安装

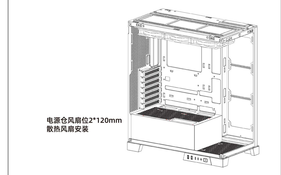

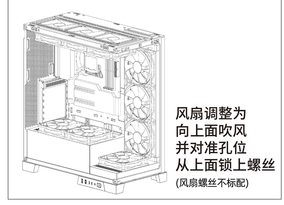

风扇调整为
向上面吹风
并对准孔位
从上面锁上螺丝
(风扇螺丝不标配)

15 主机板风扇位冷排的安装

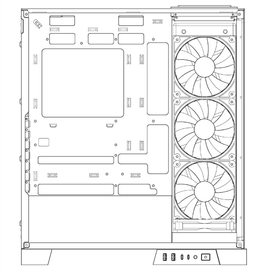

主机板风扇架支持120/240/360水冷
装长显卡时对水冷厚度要求小于52mm
当IO装顶部360水冷长度要求小于400mm

16 顶板冷排的安装

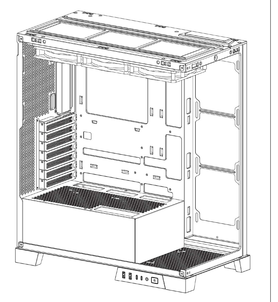

顶板支持120/240/360/280水冷

17 后板冷排的安装

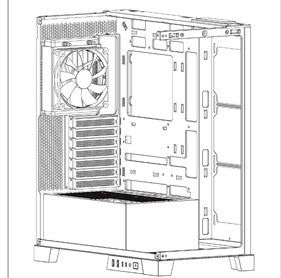

后板支持120/140水冷

18 显卡的安装

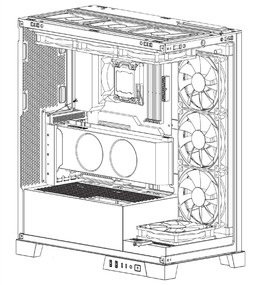

取下相应PCI挡板在放入显卡
显卡限长410mm

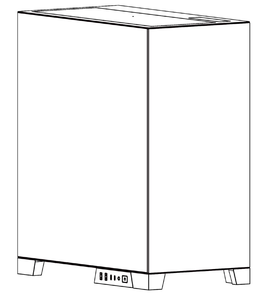

元境界 呈现全景新视界